Consignes de sécurité

- ***Avant d'utiliser la télécommande câblée, veuillez lire attentivement ces instructions.***
- ***Une fois les instructions lues, conservez le guide de l'utilisateur ainsi que le manuel d'installation à portée de main et en sécurité de manière à pouvoir le consulter ultérieurement.***
- ***Ne tentez jamais d'installer ou de bouger la télécommande câblée vous-même.***

⚠ AVERTISSEMENT

- ◆ N'installez pas l'appareil vous-même. Une mauvaise installation de l'appareil peut causer des blessures dues à un incendie, une décharge électrique ou une fuite d'eau. Consultez un détaillant ou un installateur qualifié.
- ◆ Installez solidement les câbles à l'aide des câbles fournis. Une connexion ou une fixation inappropriée peut causer un dégagement de chaleur, une décharge électrique ou un incendie.
- ◆ La première installation ainsi que la réinstallation doivent être effectuées par un installateur agréé ou une personne qualifiée.
- ◆ Installez l'appareil à un endroit suffisamment solide pour supporter le poids du produit. Si l'appareil n'est pas solidement installé, il peut tomber et causer des blessures.
- ◆ En cas de bruits étranges, d'odeur de brûlé ou de fumée, débranchez immédiatement la source d'alimentation et contactez une personne agréée par nos services.
- ◆ Ne tentez pas de réparer, déplacer, modifier ou réinstaller le produit vous-même. Assurez-vous que ces installations ont été effectuées par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque de décharge électrique ou d'incendie.
- ◆ N'installez pas ce produit dans un endroit exposé à des fuites de gaz inflammables.

⚠ ATTENTION

- ◆ Ne manipulez pas la télécommande câblée avec des mains mouillées. Cela peut causer une décharge électrique.
- ◆ Ne vaporisez pas de gaz inflammables ni d'insecticides sur le produit. Cela peut causer un incendie ou un dysfonctionnement de l'appareil.
- ◆ Ne renversez aucun liquide dans le produit. Si cela devait arriver, débranchez le produit ou éteignez l'interrupteur principal et contactez le centre de services.
- ◆ N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles mentionnées. Il est fabriqué pour les ventilateurs uniquement.
- ◆ N'utilisez aucune substance comme du benzène, du diluant ou de l'alcool pour nettoyer la surface du produit.
- ◆ N'installez pas le produit dans un endroit exposé à des acides sulfureux ou à de la vapeur car cela peut endommager les pièces ou causer un dysfonctionnement de l'appareil.
- ◆ Ne tirez pas ou ne tordez pas de manière excessive les câbles électriques. Cela peut entraîner une décharge électrique ou une perte matérielle.
- ◆ N'utilisez pas d'objet pointu pour appuyer sur les boutons.
- ◆ Ne heurtez pas le produit et ne le démontez pas vous-même.

Sommaire

- *VUE DE L'APPAREIL* *4*
- *MISE EN ROUTE* *5*
- *SÉLECTION DU MODE BY-PASS* *6*
- *SÉLECTION DU MODE HEAT-EX* *7*
- *ACTIVATION DU MINUTEUR* *8*
- *DÉSACTIVATION DU MINUTEUR* *9*
- *SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT OPTIONNEL* *10*

Vue de l'appareil

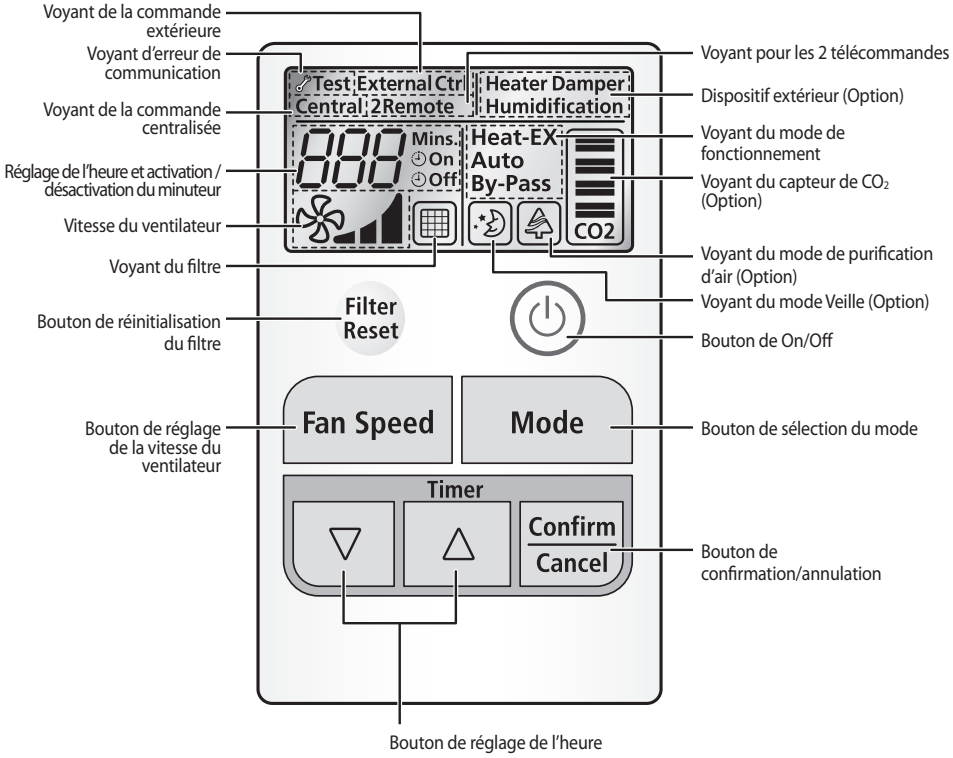

➢ *Lorsque plusieurs ventilateurs sont commandés à l'aide d'une télécommande câblée ERV, cette dernière affiche au hasard le statut d'un des ventilateurs uniquement. Si plusieurs ventilateurs sont commandés par une seule télécommande câblée ERV et qu'une commande extérieure est utilisée pour contrôler un de ces ventilateurs, la télécommande câblée ERV affichera le statut ventilateur sélectionné au hasard. Ce statut peut être différent de celui des autres ventilateurs.*

Mise en route

Vous venez d'acheter une télécommande câblée ERV et cette dernière a été installée par un expert.

Votre guide de l'utilisateur renferme des informations précieuses quant à l'utilisation de votre télécommande câblée ERV. Veuillez prendre le temps de le lire : il vous aidera à bénéficier de tous les avantages qu'offre ce produit.

Dans ce guide, vous trouverez une série de procédures pas à pas pour chaque fonction disponible.

Les illustrations de ces procédures pas à pas utilisent 4 symboles différents :

APPUYEZ	**POUSSEZ**	**MAINTENEZ APPUYE**	**NOTE**

Sélection du mode By-Pass

Sélectionnez le mode By-Pass lorsque les températures intérieures et extérieures sont identiques. Il est recommandé d'utiliser cette fonction du ventilateur au printemps ou en automne.

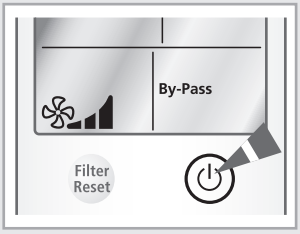

1 Appuyez sur le bouton ⏻ (On/Off).

Résultat:
- ◆ Le voyant On/Off de la télécommande câblée ERV s'allume.
- ◆ Le ventilateur fonctionne selon le dernier mode sélectionné.

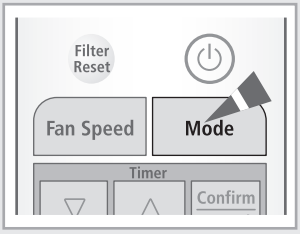

2 Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode **By-Pass**.

Résultat: Le ventilateur passe en mode By-Pass.

➢ *Vous pouvez changer de mode à tout moment.*

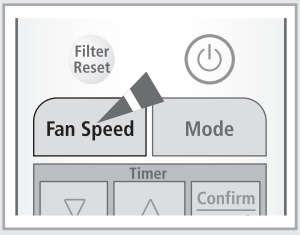

3 Appuyez sur le bouton Fan Speed pour régler la vitesse du ventilateur :

- Lente
- Rapide
- Turbo

➢ *Après avoir installé le capteur de CO_2 (dioxyde de carbone) sur le ventilateur, chaque fois que vous appuierez sur le bouton Fan Speed, la vitesse du ventilateur passera à Lente, Rapide, Turbo et Auto.*

Sélection du mode Heat-EX

Vous pouvez réduire la perte d'énergie en sélectionnant le mode Heat-EX. Lorsque ce mode est activé, le ventilateur récupère l'énergie émise lors du refroidissement ou du réchauffement de la pièce. Il est recommandé d'utiliser cette fonction du ventilateur au printemps ou en automne.

1 Appuyez sur le bouton (⏻) (On/Off).

Résultat:
- ◆ Le voyant On/Off de la télécommande câblée ERV s'allume.
- ◆ Le ventilateur fonctionne selon le dernier mode sélectionné.

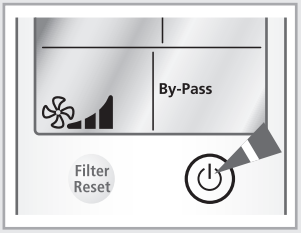

2 Appuyez sur le bouton [Mode] pour sélectionner le mode **Heat-EX**.

Résultat: Le ventilateur passe en mode Heat-EX.

➢ *Vous pouvez changer de mode à tout moment.*

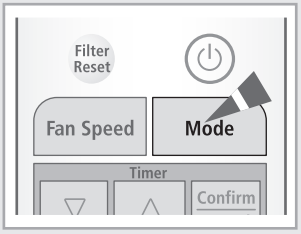

3 Appuyez sur le bouton [Fan Speed] pour régler la vitesse du ventilateur :

- Lente
- Rapide
- Turbo

➢ *Après avoir installé le capteur de CO_2 (dioxyde de carbone) sur le ventilateur, chaque fois que vous appuierez sur le bouton [Fan Speed], la vitesse du ventilateur passera à Lente, Rapide, Turbo et Auto.*

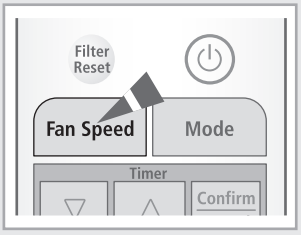

Activation du minuteur

L'activation du minuteur permet d'allumer automatiquement le ventilateur après une durée donnée. Cette durée peut être programmée entre 0 et 60 minutes. Vous pouvez activer le minuteur uniquement lorsque le ventilateur est éteint.

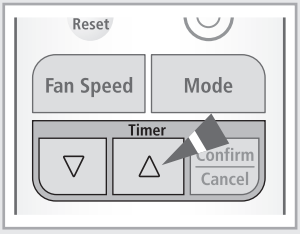

1 Appuyez sur les boutons ▽ △ pour activer le minuteur.

Résultat: 🕘 **On** clignote lorsque vous appuyez une fois sur le bouton.

2 Appuyez sur les boutons ▽ △ jusqu'à ce que la durée requise s'affiche.

Résultat:
- A chaque fois que vous appuyez sur les boutons, vous pouvez régler la durée par minute. Cette durée peut être comprise entre 0 et 60 minutes.
- En maintenant les boutons ▽ △ vers le bas pendant plus de 3 secondes, vous pouvez régler la durée par tranche de 10 minutes.

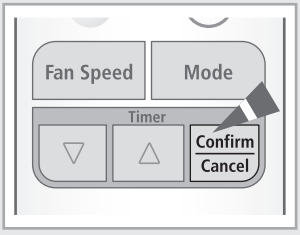

3 Appuyez sur le bouton Confirm/Cancel (Confirmation/ Annulation) pour terminer le réglage.

Résultat:
- 🕘 **On** arrête de clignoter et la durée restante s'affiche.
- Le voyant **Mins.** s'allume. Si vous n'appuyez pas sur le bouton Confirm/Cancel (Confirmation/ Annulation) pendant les 5 secondes qui suivent la sélection de la durée, l'activation du minuteur est automatiquement annulée. Assurez-vous que le voyant **Mins.** s'allume.

➢ *Pour annuler l'activation du minuteur, appuyez de nouveau sur le bouton Confirm/Cancel (Confirmation / Annulation).*

➢ *Lorsque le ventilateur est contrôlé par une commande extérieure, il s'allume une fois l'appareil intérieur connecté allumé. Si vous n'annulez pas l'activation du minuteur, elle fonctionnera de manière continue.*

Désactivation du minuteur

La désactivation du minuteur permet d'éteindre automatiquement le ventilateur après une durée donnée. Cette durée peut être programmée entre 0 et 60 minutes. Vous pouvez désactiver le minuteur uniquement lorsque le ventilateur est allumé.

1 Appuyez sur les boutons [▽] [△] pour désactiver le minuteur.

Résultat: ⏲**Off** clignote lorsque vous appuyez une fois sur le bouton.

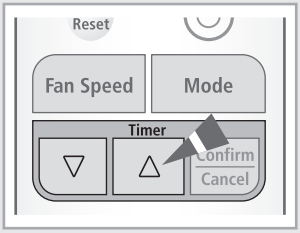

2 Appuyez sur les boutons [▽] [△] jusqu'à ce que la durée requise s'affiche.

Résultat:
- A chaque fois que vous appuyez sur les boutons, vous pouvez régler la durée par minute. Cette durée peut être comprise entre 0 et 60 minutes.
- En maintenant les boutons [▽] [△] vers le bas pendant plus de 3 secondes, vous pouvez régler la durée par tranche de 10 minutes.

3 Appuyez sur le bouton [Confirm Cancel] (Confirmation/ Annulation) pour terminer le réglage.

Résultat:
- ⏲**Off** arrête de clignoter et la durée restante s'affiche.
- Le voyant **Mins.** s'allume. Si vous n'appuyez pas sur le bouton [Confirm Cancel] (Confirmation / Annulation) pendant les 5 secondes qui suivent la sélection de la durée, la désactivation du minuteur est automatiquement annulée. Assurez-vous que le voyant **Mins.** s'allume.

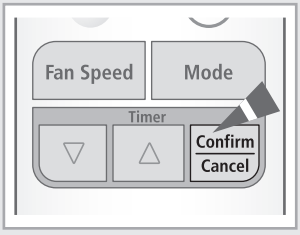

➢ *Pour annuler l'désactivation du minuteur, appuyez de nouveau sur le bouton [Confirm Cancel] (Confirmation / Annulation).*

➢ *Lorsque le ventilateur est contrôlé par une commande extérieure, il s'allume une fois l'appareil intérieur connecté allumé. Si vous n'annulez pas la désactivation du minuteur, elle fonctionnera de manière continue.*

Sélection du mode de fonctionnement optionnel

Vous pouvez sélectionner les modes de fonctionnement optionnels uniquement après qu'un installateur qualifié a paramétré les modes de fonctionnement. Il existe 3 modes de fonctionnement optionnels : mode de fonctionnement automatique(Auto), mode de mise en veille(Sleep), mode de purification d'air(Air Purifying).

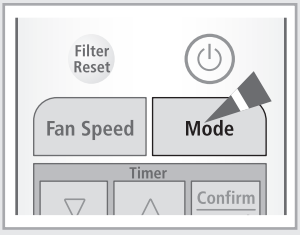

Appuyez sur le bouton Mode.

Résultat: le mode By-Pass, le mode Heat-EX, le mode de Auto, le mode de mise en veille et le mode de purification d'air sont sélectionnés dans cet ordre.

- *Vous pouvez utiliser le radiateur, le registre ou le capteur de CO_2 uniquement après avoir installé les appareils.*
- *Après avoir installé le capteur de CO_2 (dioxyde de carbone) sur le ventilateur, chaque fois que vous appuierez sur le bouton Fan Speed, la vitesse du ventilateur passera à Lente, Rapide, Turbo et Auto.*

Memo